



- ◆ 電池が消耗してくると作動確認ランプが緑から赤に変わります。その場合は、速やかに電池を交換してください。
- ◆ 携帯器用の電池は、コイン型リチウム電池CR2032です。カメラ店、家電販売店でお買い求めになれます。

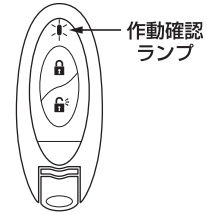


## 電池交換方法

1. ホールドピンを指で押し、キーヘッドを抜き取る。

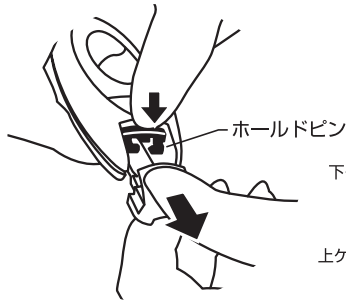


2. 携帯器をさかさまにし、キー先端を両ケースの間に入れ、キーを回転させる様にしてケースを外す。

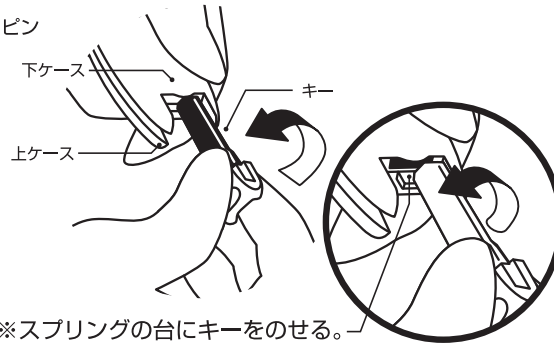


※スプリングの台にキーをのせる。  
 ※キー収納部に入れ回転さないでください。

3. 綿棒やようじ等で電池を押しだし、新しい電池を入れる。


※基板に触れたり・外したりしないでください。  
 ※電池を押すとき、電気を通す金属性のものは使用しないでください。  
 ※電池は、プラス(+)側を上にしてください。

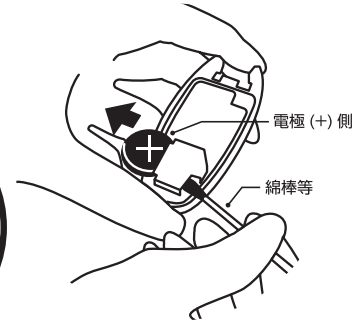


4. 基板の付いているケースを下にし、  
 ① ツメを② 受けに差し込む。

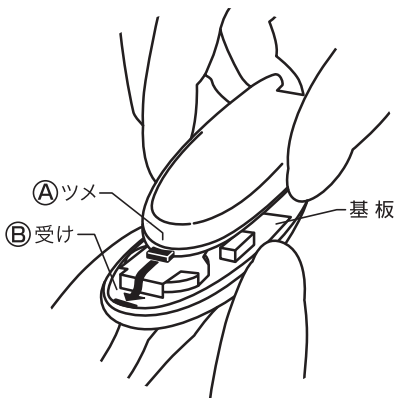

5. ① ツメと② 受けを中心にケースをしめる。

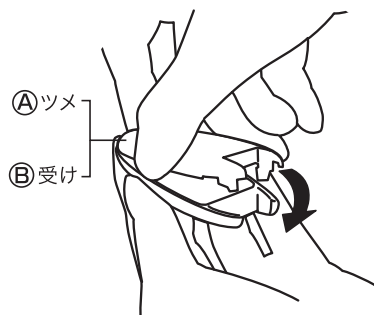

6. ホールドピンを指で押し、キーヘッドで両ケースを固定する。

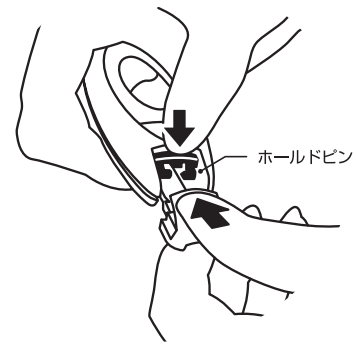

### ⚠ 注意

- ・ 電池交換時、静電気を体内に帯電させた状態だと、携帯器の基板が故障してしまう可能性があります。電池交換する際は、一度ドアノブなどに触って、静電気を逃がしてから行ってください。また、セーターなどの静電気がたまりやすい衣服を着たまま行わないでください。
- ・ 電池交換は、電子部品保護のため、必ず上記の方法にしたがって行ってください。
- ・ 電池交換時、電池および取り外した部品をお子様飲み込まないようにしてください。



- ◆ 携帯器用の電池は、コイン型リチウム電池 CR2032 です。  
カメラ店、家電販売店でお買いもとめになれます。

## 電池交換方法

1. ネジをはずし(空回りするまでゆるめ)矢印の部分にマイナスドライバー等を入れ、ケースをはずしてください。  
※ネジはなくさないようにご注意ください。  
※ネジは、ケースからとれない場合があります。
2. 灰色のゴムパッキンがケースから外れないように押さえ、矢印の方向にプリント基板のみを取り出してください。



3. ①の矢印の方向から古い電池を押し出し、新しい電池に入れ替えてください。  
※入れ替え時、(+)(-)に注意してください。
4. プリント基板が灰色のゴムパッキンをかみ込んでいないことを確認してからケースをしっかりはめ、ネジで固定してください。

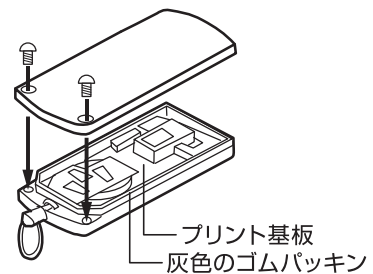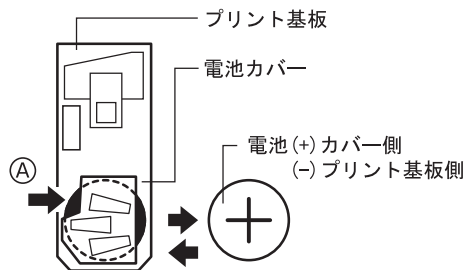

### ⚠ 注意

電池交換時、静電気を体内に帯電させた状態だと、携帯器の基板が故障してしまう可能性があります。電池交換する際は、一度ドアノブなどにさわって、静電気を逃がしてから行ってください。また、セーターなどの静電気がたまりやすい衣服を着たまま行わないでください。

電池交換は、電子部品保護のため、必ず上記の方法にしたがって行ってください。

電池交換時、電池および取り外した部品はお子様が飲み込まないようにしてください。