

## 安全のために

感電・漏電・火災等の事故や、故障の原因となりますので、この取付説明書に示した注意事項を必ずお守りください。

- 操作器（TCR-01）は、扉周りや窓の近く等、室外から容易に解錠操作できる場所には設置しないでください。
- 雨や水のかかる場所・湿気が多い場所や、ホコリの多い場所には設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く等、高温となる場所には設置しないでください。
- AC100V以外の電源は使用しないでください。
- AC100V電源の工事は、電気工事士の有資格者が行ってください。
- 電動ドライバーは使用しないでください。ネジの締めすぎによって破損又は動作不良となる場合がございます。
- 製品の分解・改造はしないでください。
- 水等の液体をかけたり、水にぬれた手で触らないでください。
- 結線作業の前に必ずブレーカーを落として下さい。


## 操作器（TCR-01）取付手順

### 1 操作電源盤・電源盤側の結線

付属の補助コード（6芯）を、操作電源盤・電源盤の裏面の”追加操作器”コネクタに接続し、配線へ結線してください。

#### 【操作電源盤・電源盤側 接続図】

操作電源盤(TPS-01)の裏面を示す

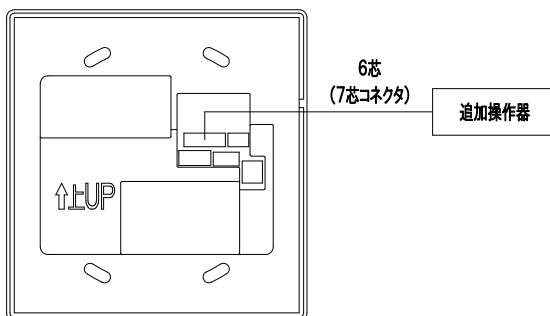

⚠ 操作電源盤側と追加操作器側でピン配列が異なります。同色の配線を結線してください。

ピン配列	
操作電源盤側	追加操作器側
赤 : +5V	赤 : +5V
黄 : 解錠LED	白 : 開扉LED
白 : 開扉LED	黄 : 解錠LED
橙 : 解錠	青 : 施錠
青 : 施錠	橙 : 解錠
黒 : COM	黒 : COM

### 2 操作器の結線 及び 取り付け

操作器（TCR-01）を配線へ結線し、取付ネジ（別途）で本体を固定して下さい。  
フロントカバーを本体に押しこんではめて下さい。

- 操作器は最大3台まで増設が可能です。
- 配線距離は最大30mまでにしてください。

