


Tebra R

クイックスタートガイド

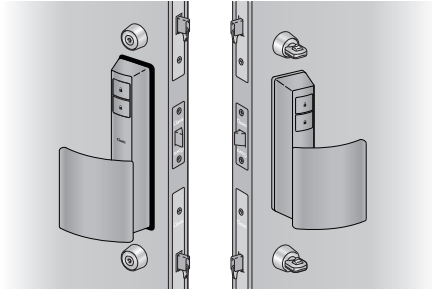

保存版

- このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- 製品を末永く安全にお使いいただくために、WEB取扱説明書「お使いになる前に」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

WEBの取扱説明書はこちらをご確認ください。



各部の名称

ドアまわり部品 (室外側)

フロントプレート

ラッチボルト

外部リーダ

ハンドル

シリンダー

メイン電気錠
フロントプレート

ドアまわり部品 (室内側)

鎌付デッドボルト

サムターン

内部リーダ

ハンドル

サムターン

Tebra 認証キー

ハンズフリーキー


非接触キー

Tebra キー、Tebra one キー

Tebra タグ、Tebra one タグ

TF カード

TL カード

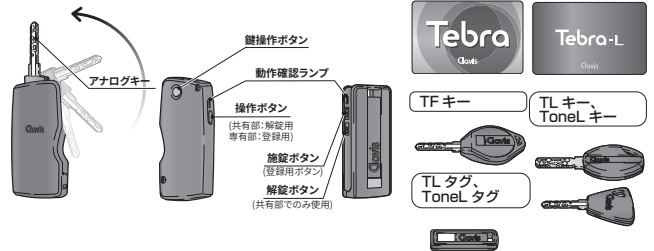

キー※



※: 電氣的な操作はできません。

ハンズフリーキーについて


ハンズフリー操作

ハンズフリーキーが外部リーダ (室外側) / 内部リーダ (室内側) の作動範囲内※にあれば、ハンズフリーキーをカバンなどに入れたままでも外部リーダ / 内部リーダの「施錠」/ 「解錠」ボタンを押すだけで施錠/解錠ができます。

ハンズフリーキーを持ったまま外部リーダ / 内部リーダの作動範囲内※に入り、外部リーダ / 内部リーダの「施錠」または「解錠」ボタンを押します。

- ハンズフリーキーの揺れを検知していないとロックを施錠/解錠することはできません。ロックの施錠/解錠ができないときは、ハンズフリーキーを少し揺らしながらロックを施錠/解錠してください。
- リモコン操作はできません。

※: 作動範囲は設置環境によって異なります。

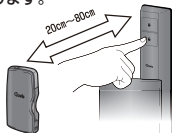

ハンズフリーキーのスリープ機能

ハンズフリーキーを6秒以上、静止状態で保持すると、電池の消耗を防ぐためにスリープ機能が働きます。

- スリープ機能が働いたハンズフリーキーは、作動範囲内であってもハンズフリー操作ができなくなります。




スリープ機能の解除

ハンズフリーキーを少し揺らしてください。

ハンズフリー操作

- 1 ハンズフリーキーを持ったままリーダの作動範囲内に入ります。
- 2 リーダの「施錠」または「解錠」ボタンを押します。

動作状況	ランプ
解錠	赤色点灯 (1.5 秒)
施錠	緑色点灯 (1.5 秒)

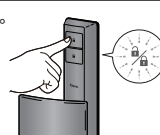

タッチ操作

- 1 非接触キーの認証範囲とリーダの「Clavis」マークを目安に合わせてかざします。位置がずれ過ぎると認証されず、施錠/解錠ができません。

動作状況	ランプ
解錠	赤色点灯 (1.5 秒)
施錠	緑色点灯 (1.5 秒)



Tebra 認証キー登録

この製品は、複数 (※最大 16 個) の ID 媒体 (Tebra 認証キー) を登録できます。新たに Tebra 認証キーを追加購入した場合は、登録が必要です。
※: ただし、ハンズフリーキーおよび非接触キーは、各最大 8 個までです。

警備連動機能について

オプション

警備連動機能は家屋侵入を完全に防止するものではありません。万が一の場合の保証はございませんので、ご了承ください。

本機能は、警備会社の警備システムをセット/解除する機能です。警報発報信号は、管理事務室・契約警備会社などへ発信されますが、お住まいの住居の契約状況により異なります。詳細は、建物の管理責任者・管理会社へご確認ください。

注意

- アナログキーまたはキーによる警備解除の可否につきましては、お住まいの住居の契約状況により異なるため、契約警備会社にお問い合わせください。
- 万一、ハンズフリーキーの電池切れ、紛失、非接触キーの紛失などにより警備連動機能が解除できない場合は、建物の管理責任者・管理会社または警備会社にご連絡してください。


ハンズフリーキーによる警備連動機能セット/解除

Tebra-A

セットのしかた

- 1 ハンズフリーキーを持っていることを確認し、ドアを閉めます。
- 2 外部リーダの「施錠」ボタンを2秒以上、長押しします。

- “ビビビッ”とブザーが鳴るまでボタンを押し続けてください。
- ブザーが鳴る前にボタン操作を中断したり、ハンズフリーキーを外部リーダの登録検知範囲 (約 80cm 以内) より外に持ち出さないでください。認証異常となり、警備連動機能がセットできない場合があります。
- ハンズフリーキーの電池切れ警告時、警備連動機能がセットできない場合があります。

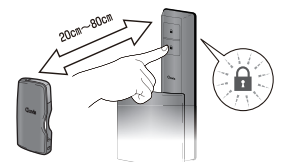

- 3 警備連動機能がセット完了すると、「施錠」ランプ (緑色) が3回、点滅します。

解除のしかた

- 1 ハンズフリーキーを使用し、電気式解錠をします。
- 2 電気式解錠と同時に警備連動機能が解除されます。



キーの判別のため、購入した際に付属のカラーチップを取り付けてください。(Tebra キー / Tebra one キーのみ)
電池が消耗してくると、電池切れ警告が現れます。その場合は速やかに電池を交換してください。

使用電池：コイン型リチウム電池 CR2032

電池はカメラ店、家電販売店などで買い求められます。

電池交換のしかた

取りはずした部品の紛失、破損に注意しながら行ってください。


1 一度ドアノブなどの金属物に触って、体内の静電気を逃がします。

2 裏面のネジを取りはずし、カバーを取りはずします。

ドライバーはホームセンターなどで買い求められます。


Tebra キー / Tebra one キー 0番プラスドライバー

Tebra タグ / Tebra one タグ 1番プラスドライバー



溝部にコインなどを差し込み取りはずす

3 ドライバーなどをすき間に差し込み、起こすようにして古い電池を取りはずします。



4 新しい電池を差し入れ、動作確認をします。


(+) が上になるように取り付けます。




5 お好きな色の付属のカラーチップを台紙から取りはずし、スライドしてはめ込みます。

(Tebra キー / Tebra one キーのみ)

カラーチップの印刷面をこすると、印刷がはがれる恐れがあります。ご注意ください。



6 カバーを元にもどし、ネジを締め込みます。



非接触キーによる警備運動機能セット / 解除

セットのしかた

1 非接触キーを持っていることを確認し、ドアを閉めます。

2 外部リーダの「Clavis」マークに、非接触キーを2秒以上、かざし続けます。

- “ピピピッ” とブザーが鳴るまで非接触キーを「Clavis」マークから約1cm以上、離さないでください。
- ブザーが鳴る前に非接触キーを「Clavis」マークから離さないでください。認証異常となり、警備運動機能がセットできない場合があります。



3 警備運動機能がセット完了すると、「施錠」ランプ(緑色)が3回、点滅します。

解除のしかた

1 非接触キーを使用し、電気式解錠をします。



2 電気式解錠と同時に警備運動機能が解除されます。

保証書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。本保証書は、品質保証事項に記載の規定によりです。保証期間内に故障した場合は下記取扱店に修理をご依頼下さい。尚、修理の際には本書をご提示下さい。

品質保証事項

- 保証内容: 通常の取り扱いによって生じる品質不良、性能及び機能の低下によるもので、かつ当社が認定したもの
- 保証期間: 製品のお買い上げ日より2年間
 - ・ お買い上げ日を本書にご記入ください。
 - ・ サービス代行店からのお買い上げ日が特定できる書類などを大切に保管してください。サービス代行店からのお買い上げ日が特定できる書類が無い場合は、勝手ではありますが、当社商品に記載している年月を保証開始時期の目安とさせていただきます。
- 保証適用地域: 保証運用範囲地域の限界は、下記サービス代行店の行動範囲内(100km以内)とします。この範囲を超える遠隔地及び離島・山頂等の地域への出張により修理・交換を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 免責事項: 原因が次の様な場合は保証期間内であっても有償修理となります。
 - ・ 本書の提示がない場合
 - ・ ご使用開始以前の保管・輸送・設置配線工事に起因する故障、および損傷
 - ・ 他の機器からの異常電圧・電流を受けたことによる故障、および損傷
 - ・ 電池の入れ間違い等ご使用上の間違いや破損
 - ・ 電池の交換
 - ・ コピーしたキーに起因する不具合
 - ・ 使用者もしくは第三者の誤り、または不当な修理や改造によるもの
 - ・ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法をされた場合の不具合
 - ・ 錠以外の商品または部品(扉、丁番、ドアローザなど)に起因する錠の不具合
 - ・ 商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、磨耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、その他の不具合
 - ・ 鍵穴への異物(例えば、針金、マッチ棒など)挿入、注油、昆虫の侵入、ほこりによる不具合
 - ・ 商品周辺の自然環境、住環境などに起因する腐食またはその他の不具合(例えば塩害による腐食、大気中の砂塵、煤塵、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
 - ・ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、津波、噴火、洪水、地盤沈下、火災など)に起因する不具合
 - ・ 犯罪などの不法な行為(ピッキング、パールの道具によるこじ開けなど)に起因する破損や不具合
- 電気錠耐用年数: 引き渡し後あるいは購入後より7年間
 - ・ 耐用年数とは、製品の基本性能を保守・点検により維持できる取り替えまでの目安の期間として日本ロッキ工業会が定めたもので、製品の保証(無償修理)期間とは異なります。
 - ・ お買い上げ日を本書にご記入の上、領収書などお買い上げ日分かる書類を保管ください

上記品質保証は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

消耗品(電池等)は保証対象外となります。

- ※ 本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、取扱店へお問合せ下さい。
- ※ 本書は再発行致しませんので、全てご記入のうえ大切に保管して下さい。

サービス代行店名・住所・電話番号	お買い上げ日 年 月 日
	保証期間 お買い上げ日より2年間