


Tebra X

クイックスタートガイド

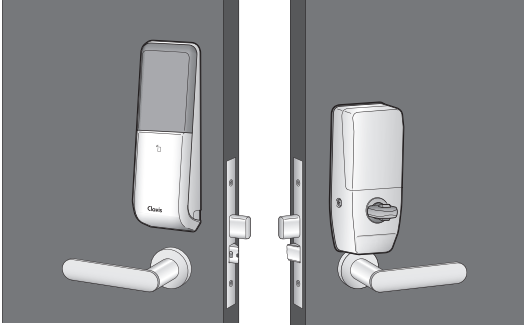

保存版

- このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- 製品を未永く安全にお使いいただくために、WEB取扱説明書「お使いになる前に」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

WEBの取扱説明書はこちらをご確認ください。



入居者向け取扱説明書（暗証番号）



ご	入居後、本取説をご確認の上ユーザー番号及びカード登録を行ってください。
注	登録認証番号 ⇒ <input type="text"/>
意	入居後は必ず入居者様自身で暗証番号の変更を行ってください。

認証キーの登録／抹消方法

設定条件

- 解錠状態で認証キーの登録／抹消を行ってください。施錠状態では操作できません。
- 登録可能なユーザーカードは20枚です。
- 設定中に操作を約10秒止めると待機状態になります。再度設定を始めるには設定ボタンを約1秒間押しします。

- 1 室内側で電池カバーを取り外しておきます。
- 2 解錠状態で設定ボタンを約1秒間押しします。
 - タッチパネルに選択できる番号が点灯します。
 - 入力できる状態になると「ビピッ」とブザーが鳴ります。
- 3 次表の設定をタッチパネルに入力して登録／抹消します。




※手の位置は入力方法のイメージです。

設定項目	入力方法
新規登録 追加登録	①「2」→「E」を押す ②「1」→「E」を押す ③ いずれかの管理番号「1」～「20」を選 ぶ→「E」を押す ※01～09の番号は、先頭の0省略可
個別抹消	①「2」→「E」を押す ②「2」→「E」を押す ③ 抹消するいずれかの管理番号「1」～「20」 →「E」を押す ※01～09の番号は、先頭の0省略可 ④「C」を押す
全抹消	①「2」→「E」を押す ②「0」→「E」を押す ③「999」→「C」を押す
登録数確認	①「2」→「E」を押す ②「3」→「E」を押す ③ タッチパネルに登録枚数が表示される→ 「E」を押す ④ 登録済みの認証キーをかざす ⑤ かざした認証キーの管理番号「01」～「20」 が表示される ※ユーザー登録数が0のときは表示されま せん


2

各部の名称

ドアまわり部品（室内側）

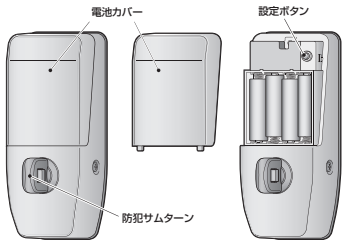

ドアまわり部品（室外側）

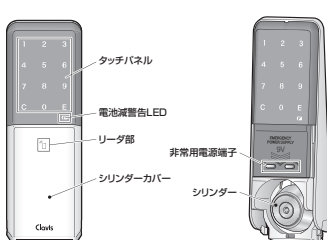


認証キー




※ Tebra Xには、ハンズフリー機能はありません。
非接触認証キーとしてご使用ください。

簡易認証キー

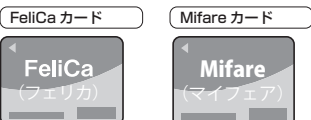

※「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。
※「Mifare®」は、NXP セミコンダクターズの登録
商標です。

認証キーの登録／抹消方法（続き）

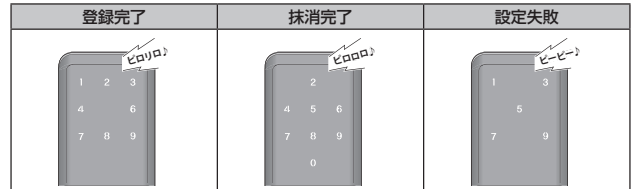

4 設定終了

終了する場合は、表示が消えるまで10秒間お待ちください。

5 電池カバーを取り付けます。

電池カバーの取り付けについては、「電池カバーの取り外しかた／取り付けかた」をご参照して
ください。


電池カバーの取り外しかた／取り付けかた

電池カバーの取り外しかた

電池カバーを上方にずらしてから、手前に引いて取り外します。

電池カバーの取り付けかた

電池カバーをガイドの位置に合わせ、下方にずらして取り付けます。「カチッ」と鳴るまで、しっかりとめ込みます。

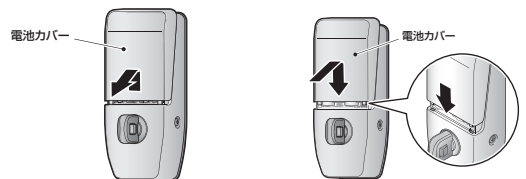

ユーザー用暗証番号を登録

設定条件

- 解錠状態でユーザー用暗証番号の登録/抹消を行ってください。施錠状態では操作できません。
- 登録可能なユーザー用暗証番号は5種類です。
- 暗証番号は4～10桁で設定できます。
- 設定中に操作を約10秒止めると待機状態になります。再度設定を始めるには設定ボタンを約1秒間押します。

操作方法


- 1 室内側で電池カバーを取り外しておきます。
- 2 解錠状態で設定ボタンを約1秒間押します。
 - タッチパネルに選択できる番号が点灯します。
 - 入力できる状態になると「ビピッ」とブザーが鳴ります。



- 3 次表の設定をタッチパネルに入力して、ユーザー用暗証番号を登録します。

設定項目	入力方法
登録	① 「1」→「E」を押す
	② 「1」→「E」を押す
	③ いずれかの管理番号「1」～「5」を選ぶ→「E」を押す
	④ 登録するユーザー用暗証番号→「E」を押す
	⑤ 再度、登録するユーザー用暗証番号→「E」を押す

設定状況を次のタッチパネル表示およびブザーでお知らせします。

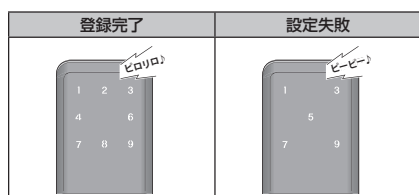

4 設定終了


終了する場合は、表示が消えるまで10秒間お待ちください。

5 電池カバーを取り付けます。

4


電池交換について

電池が消耗してくると、電池減警告LEDが点灯します。その場合は速やかに電池を交換してください。電池はコンビニエンスストア、家電販売店などでお買い求めになれます。

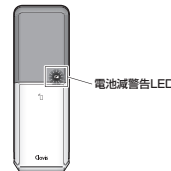

使用電池：単三アルカリ乾電池、または単三リチウム電池 4本


- 1 一度ドアノブなどの金属物に触って、体内の静電気を逃がします。
- 2 室内側から電池カバーを取りはずします。
- 3 古い電池を取り外します。
- 4 設定ボタンを一回押し、製品内部に貯まった電気を逃してください。
- 5 新しい電池を差し入れ、動作確認をします。
リチウム電池とアルカリ電池を混ぜて使わないでください。
- 6 電池カバーを元にもどします。

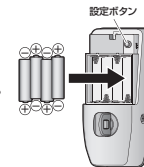

電池切れで解除できなくなった時

室外側のタッチパネルに触れても動作せず、以下のようになる場合は、電池切れの可能性がります。

- ・ 施錠/解錠の操作後に電池減警告LEDが点灯し、「ピーッ」と3回鳴る。
- ・ タッチパネルに触れても全く反応しない。
- ・ タッチパネルに触れた後、電池減警告LEDが点灯する。

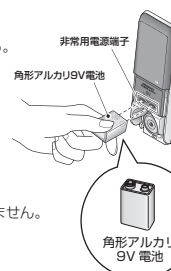

- 1 室外側からシリンダーカバーを取りはずします。
- 2 シリンダーカバー内の非常用電源端子に、角型アルカリ9V電池の端子をしっかりと接触させます。
非常用電源端子に接触させる電池の向き(+)は、どちらでもかまいません。

3 ブザーが鳴り、LEDがすべて点灯します。

その後、カード操作またはタッチパネル操作が可能になり、解錠することができます。

4 ドアを開けます。

解錠後は速やかに電池を交換してください。


6

TLカード(ユーザーカード)の登録方法


- 1 室内側で電池カバーを取り外しておきます。
- 2 解錠状態で設定ボタンを約1秒間押します。
 - タッチパネルに選択できる番号が点灯します。
 - 入力できる状態になると「ビピッ」とブザーが鳴ります。
- 3 次の設定をタッチパネルに入力してユーザーカード(交通系ICカード)を登録します。

設定項目	入力方法
登録	① 「2」→「E」を押す
	② 「1」→「E」を押す
	③ いずれかの管理番号「1」～「20」を選ぶ→「E」を押す
	④ 登録するユーザーカードをかざす

設定状況を次のタッチパネル表示およびブザーでお知らせします。

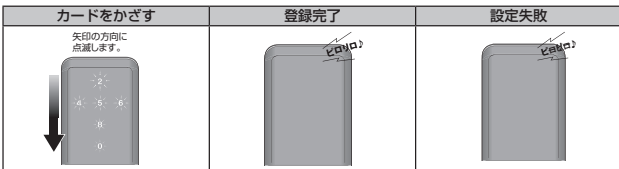

設定状況を次のタッチパネル表示およびブザーでお知らせします。

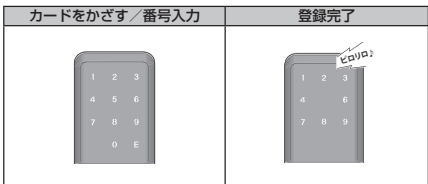

簡易認証キー(交通系ICカード)の登録に関しては、取扱説明書をご確認ください。
※簡易認証モードへ設定変更が必要です。

4 設定終了

終了する場合は、表示が消えるまで10秒間お待ちください。

5 電池カバーを取り付けます。

保証書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。本保証書は、品質保証事項に記載の規定によります。保証期間内に故障した場合は下記取扱店に修理をご依頼下さい。尚、修理の際には本書をご提示下さい。

品質保証事項

- 1 保証内容: 通常の取り扱いによって生じる品質不良、性能及び機能の低下によるもので、かつ当社が認定したもの
- 2 保証期間: 製品のお買い上げ日より2年間
 - ・ お買い上げ日を本書にご記入ください。
 - ・ サービス代行店からのお買い上げ日が特定できる書類が無い場合は、勝手ではありますが、当社高品に記載している年月を保証開始時期の目安とさせていただきます。
- 3 保証適用地域: 保証運用範囲地域の限界は、下記サービス代行店の行動範囲内(100km以内)とします。この範囲を超える遠隔地及び離島・山頂等の地域への出張により修理・交換を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 4 免責事項: 原因が次の様な場合は保証期間内であっても有償修理となります。
 - ・ 本書の提示がない場合
 - ・ ご使用開始以前の保管・輸送・設置配線工事に起因する故障、および損傷
 - ・ 他の機器からの異常電圧・電流を受けたことによる故障、および損傷
 - ・ 電池の入れ間違い等ご使用上の間違いや破損
 - ・ 電池の交換
 - ・ コピーしたキーに起因する不具合
 - ・ 使用者もしくは第三者の誤り、または不当な修理や改造によるもの
 - ・ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法をされた場合の不具合
 - ・ 錠以外の商品または部品(扉、丁番、ドアロック等)に起因する錠の不具合
 - ・ 商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、磨耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)またはこれらに伴う不具合
 - ・ 鍵穴への異物(例えば、針金、マッチ棒など)挿入、注油、昆虫の侵入、ほこりによる不具合
 - ・ 商品周辺の自然環境、住環境などに起因する腐食またはその他の不具合(例えば塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)
 - ・ 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、津波、噴火、洪水、地盤沈下、火災など)に起因する不具合
 - ・ 犯罪などの不法行為(ピッキング、パルなどの道具によるこじ開けなど)に起因する破損や不具合
- 5 電気錠耐用年数: 引き渡し後あるいは購入後より7年間
 - ・ 耐用年数とは、製品の基本性能を保守・点検により維持できる取り替えまでの目安の期間として日本ロッキ工業会が定めたもので、製品の保証(無償修理)期間とは異なります。
 - ・ お買い上げ日を本書にご記入の上、領収書などお買い上げ日が分かる書類を保管ください

上記品質保証は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

消耗品(電池等)は保証対象外となります。

- ※ 本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、取扱店へお問合せ下さい。
- ※ 本書は再発行致しませんので、全てご記入のうえ大切に保管して下さい。

サービス代行店名・住所・電話番号	お買い上げ日 年 月 日
	保証期間 お買い上げ日より2年間

株式会社サブタニ クラビス事業部