


Tebra plug / Tebra cell

クイックスタートガイド

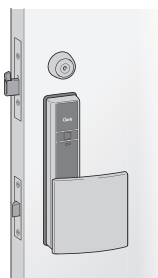

■電気錠システム

Tebra plug

■電池錠システム

Tebra cell

※ お客様のご住居に設定されている電気錠・電池錠システムおよびオプションの種類です。該当部分のみ、お読みください。

■オプション：警備連動機能

※ Tebra plug には、警備連動機能が設定された仕様もございます。製品仕様については、本書末尾の保証書に記載のサービス代行店へご確認ください。

保存版

- このたびは当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- 製品を末永く安全にお使いいただくために、WEB取扱説明書「お使いになる前に」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

WEBの取扱説明書はこちらをご確認ください。



保証書

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本保証書は、品質保証事項に記載の規定によりです。保証期間内に故障した場合は下記取扱店に修理をご依頼下さい。尚、修理の際には本書をご提示下さい。

品質保証事項

- 保証内容：通常の取り扱いによって生じる品質不良、性能及び機能の低下によるもので、かつ当社が認定したもの
- 保証期間：製品のお買い上げ日より2年間
 - お買い上げ日を本書にご記入ください。
 - サービス代行店からのお買い上げ日が特定できる書類などを大切に保管してください。サービス代行店からのお買い上げ日が特定できる書類が無い場合は、勝手ではありますが、当社商品に記載している年月を保証開始時期の目安とさせていただきます。
- 免責事項：原因が次の様な場合は保証期間内であっても有償修理となります。また、遠隔地及び離島、山頂等の地域への出張によって修理・交換を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - 商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗など）や経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）またはこれらに伴うさび、その他の不具合
 - 鍵穴への異物（例えば、針金、マッチ棒など）挿入、注油、昆虫の侵入、ほこりによる不具合
 - 商品周辺の自然環境、住環境などに起因する腐食またはその他の不具合（例えば塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起る腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
 - 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、津波、噴火、洪水、地盤沈下、火災など）に起因する不具合
 - 犯罪などの不法な行為（ピッキング、ハールなどの道具によるこじ開けなど）に起因する破損や不具合
- 電気錠耐用年数：引き渡し後あるいは購入後より7年間
 - 耐用年数とは、製品の基本性能を保守・点検により維持できる取り替えまでの目安の期間として日本ロック工業会が定めたもので、製品の保証（無償修理）期間とは異なります。
 - お買い上げ日を本書にご記入の上、領収書などお買い上げ日が分かる書類を保管ください

上記品質保証は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

消耗品（電池等）は保証対象外となります。

※ 本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、取扱店へお問合せ下さい。


※ 本書は再発行致しませんので、全てご記入のうえ大切に保管して下さい。

サービス代行店名・住所・電話番号	お買い上げ日 年 月 日
	保証期間 お買い上げ日より2年間


株式会社シブタニ クラビス事業部

各部の名称

ドアまわり部品（室内側）

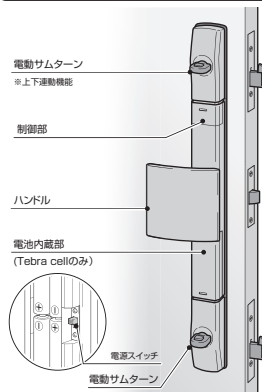


ドアまわり部品（室外側）

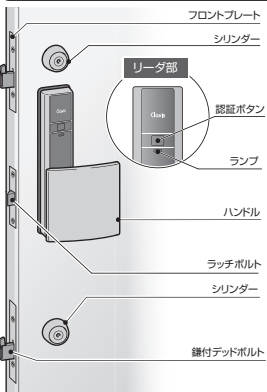


※：本体の電池交換をする際は、一度ドアノブなどの金属物を触り体内の静電気を逃がしてから行ってください。

認証キー

- ハンズフリーキー
- Tebra キー、Tebra one キー
- Tebra タグ、Tebra one タグ
- 非接触キー
- TF カード
- TL カード

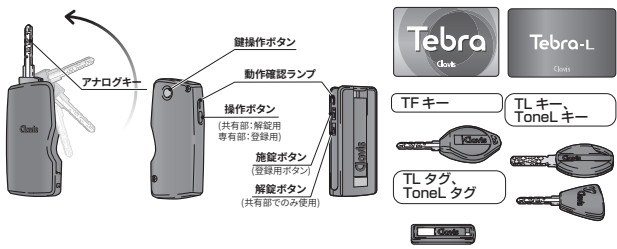

キー※



※：電気的な操作はできません。

ハンズフリーキーについて

ハンズフリーキーのスリープ機能

ハンズフリーキーを6秒以上、静止状態で保持すると、電池の消費を防ぐためにスリープ機能が働きます。

- スリープ機能が働いたハンズフリーキーは、作動範囲内であってもハンズフリー操作ができなくなります。

スリープ機能の解除


ハンズフリーキーを少し揺らしてください。



ハンズフリー操作

- ハンズフリーキーを持ったままリーダ部の作動範囲内に入ります。
- リーダ部の認証ボタンを押します。


動作状況	ランプ	（本体電池少 Tebra cell）
解錠	赤色点灯（1.5秒）	〈橙色点滅（3回）〉
施錠	緑色点灯（1.5秒）	〈橙色点滅（3回）〉

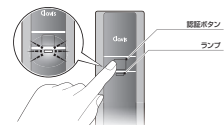

タッチ操作

- リーダ部の認証ボタンを押し、非接触キーの認証範囲とリーダ部の「Clavis」マークを目安に合わせてください。位置がずれ過ぎると認証されず、施錠／解錠ができません。

動作状況	ランプ
解錠	赤色点灯（1.5秒）
施錠	緑色点灯（1.5秒）

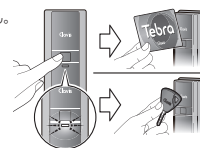

ご注意

- 作動中（サムターンの回転中）およびブザーが鳴っている間は、ハンドル・サムターンを操作しないでください。作動完了前（ブザーが鳴り終わる前）にハンドル・サムターンを操作すると故障の原因となる場合があります。
- 仮に、作動完了前にサムターンを操作した場合、サムターンが重くなってしまふ可能性があります。その際は、サムターンの上下のボタンを指でしっかりと押した状態で回してください。



認証キーの抹消方法

この製品は、複数^(※1)最大16個)のID媒体(認証キー)を登録できます。ご使用前に認証キーの再登録をおすすめします。

新たに認証キーを追加購入した場合は、登録が必要です。


その際、既に登録してあるID情報の抹消が必要です。

※1: ただし、ハンズフリーキーおよび非接触キーは、各最大8個までです。

認証キーのID情報の抹消

1 以下の物をお手元にご用意ください。

- 今までお使いの認証キー
- 新規に登録したい認証キー



2 室内側から制御部カバーを取りはずします。

カバーを上へスライドさせ、手前にずらします。

3 ロックをサムターンで解錠し、ドアを開けます。

※: ロックを解錠していない状態では、抹消作業は行えません。

4 制御部の登録ボタンを2秒以上押し続け、ID登録・抹消モードにします。

- ID登録・抹消モード中はサムターンを回したり、ドアを閉めないでください。
- ID登録・抹消モード中はリーダ部のランプが赤色点滅し続けます。



5 リーダ部の認証ボタンを2秒以上、押し続けます。

“ビッ・ビビッ”とブザーが鳴るまでボタンを押し続けてください。すべてのID情報が抹消されます。(ブザーが鳴る前にボタン操作を中断すると、ID情報が抹消されません)



6 制御部の登録ボタンを押し、ID登録・抹消モードを終了します。

- “ビッ”とブザーが鳴り、ID登録・抹消モードが終了します。
- 15秒間抹消・登録の操作がない場合、自動的にID登録・抹消モードが終了します。
- ID情報が抹消された認証キーは、そのままでは使用できません。すぐに再登録を行ってください。(4~5ページ)

認証キーの登録方法

認証キーのID情報の登録


- 1 制御部の登録ボタンを2秒以上押し続け、ID登録・抹消モードにします。ロック解錠かつドアを開けた状態で行ってください。(3ページ)
- 2 認証キーの登録をします。

ハンズフリーキー (登録可能IDキー数: 最大8個)

Tebra cell、Tebra plugの場合は、最初にハンズフリーキーに内蔵されたICチップを、非接触キーと同様の方法(下記参照)で登録・動作確認を行ってください。

リーダ部の登録検知範囲内(約80cm以内)で、登録するハンズフリーキーの操作ボタンを2秒以上、押し続けます。


- “ビッ…ビッ”とブザー^{*}が鳴るまでハンズフリーキーを登録検知範囲外に出さないでください。
- 登録作業は、リーダに正対した状態で行ってください。
- 操作ボタンを押ししたハンズフリーキーのみ登録されます。(ブザーが鳴る前にハンズフリーキーを登録検知範囲外に持ち出すと、認証されません)

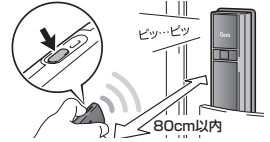

非接触キー (登録可能IDキー数: 最大8個)

リーダ部の「Clavis」マークに、登録する非接触キーを2秒以上、かざし続けます。

- “ビビッ…ビッ”とブザー^{*}が鳴るまで非接触キーを「Clavis」マークから約1cm以上、離さないでください。
- かざした非接触キーのみ登録されます。(ブザーが鳴る前に非接触キーを「Clavis」マークから離すと、認証されません)

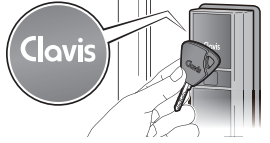

※: 登録件数によってブザーの鳴り方が異なります。次ページの表をご参照ください。

3 すべての認証キーに対して2の操作を行います。

ロック解錠かつドアを開けた状態で、すべてのハンズフリーキーおよび非接触キーの登録を完了させてください。

ハンズフリーキーの電池交換/カラーチップの取り付け

キーの判別のため、購入した際に付属のカラーチップを取り付けてください。(Tebraキー/Tebra oneキーのみ) 電池が消耗してくると、電池切れ警告が現れます。その場合は速やかに電池を交換してください。

使用電池: コイン型リチウム電池 CR2032


電池はカメラ店、家電販売店などお買い求めいただけます。

電池交換のしかた


取りはずした部品の紛失、破損に注意しながら行ってください。

- 1 一度ドアノブなどの金属物を触って、体内の静電気を逃がします。
- 2 表面のネジを取りはずし、カバーを取りはずします。

ドライバーはホームセンターなどお買い求めいただけます。

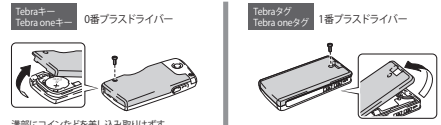

3 ドライバーなどをすき間に差し込み、起こすようにして古い電池を取りはずします。



4 新しい電池を差し入れ、動作確認をします。


(+)が上になるように取り付けます。



5 お好きな色の付属のカラーチップを台紙から取りはずし、スライドしてはめ込みます。

(Tebraキー/Tebra oneキーのみ)

カラーチップの印刷面をこすると、印刷がはがれる恐れがあります。ご注意ください。



6 カバーを元にもどし、ネジを締め込みます。



動作状況	ランプ	ブザー
ID登録・抹消モード中	赤色点滅	—
ハンズフリーキー 認証時	1ID	ビッ…ビッ
	2ID	ビッ…ビビッ
	3ID	ビッ…ビビビッ
	4ID	最初のブザーが
	5ID	鳴ってから2秒後に
	6ID	緑色点灯(1.5秒)
7ID	ビッ…ビービッ	
8ID	ビッ…ビービビッ	
非接触キー 認証時		ビビッ…*** [*] 1
認証異常	赤色点滅(3回)	ビー
登録件数エラー (8ID登録済み)	赤色・緑色が交互に点滅 (3回)	ビー---

※1: 非接触キーの場合は登録件数により「***」の部分異なりますが、本表では省略させていただきます。

認証キーのID情報の登録確認

1 制御部の登録ボタンを押し、ID登録・抹消モードを終了します。

- “ビッ”とブザーが鳴り、ID登録・抹消モードが終了します。
- 15秒間抹消・登録の操作がない場合、自動的にID登録・抹消モードが終了します。


動作状況	ランプ	ブザー
ID登録・抹消モード終了	—	ビッ

2 ID情報を登録したすべての認証キーで施錠/解錠操作を行い、正常に動作することを確認します。(2ページ)

確認する認証キー以外は作動範囲内(リーダ部から2m以内)に置かないでください。作動範囲内に複数の認証キーがある場合、確実な登録確認が行えません。

3 カバーを元にもどします。

ツメを差し込み、浮いている側を本体に「パチン」と音がするまではめこみます。

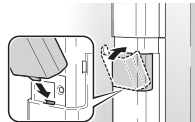

エントランスも認証キーで開閉できる物件にお住まいのお客様へ

認証キーの再登録を行った場合、エントランスなど共用部制御盤に登録されている情報も更新が必要となる場合があります。(エントランス用制御盤への再登録は、弊社サービス代行店までご連絡ください。)