


ケースハンドル錠(MCRシリーズ) 取付説明書

1 扉、枠の切欠き

切欠き図に従い、扉、枠の切欠き、扉厚対応品であるかをご確認ください。


2 錠ケースの取付け

フロントプレートを外し、錠ケースを取付ネジで扉に取付けてください。ラッチボルトの向きは扉の勝手に合わせ回転させてください。

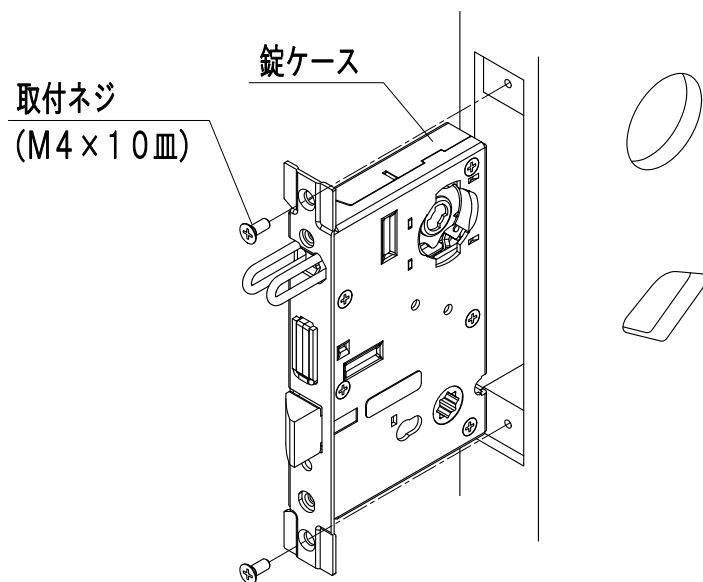


4 フロントプレートの取付け

フロントプレートを取付ネジで取付けて下さい。

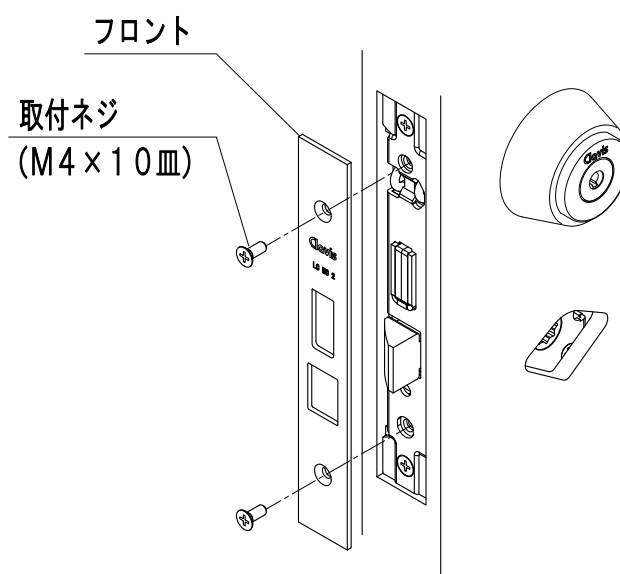


6 ストライクの取付け

ストライクとトロヨケを取付ネジで取付けて下さい。

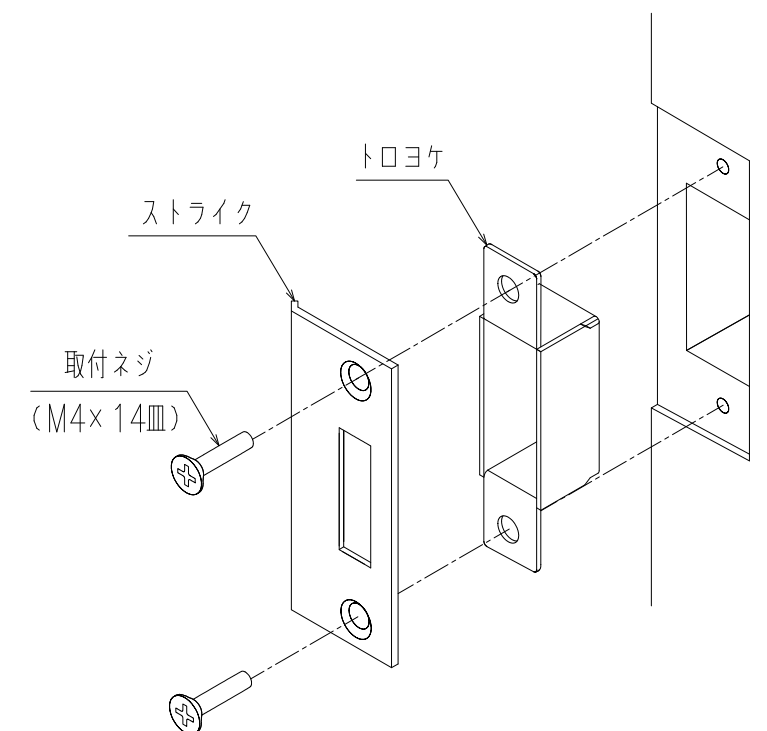


3 シリンダー、サムターンの取付け

「clavis」刻印が上になるようにシリンダー、サムターンを錠ケースに差し込み、抜止ピンで固定して下さい。
(サムターンは解錠位置でツマミが縦になるように取付、またシリンダーはキーを抜いた状態で取付けて下さい。)

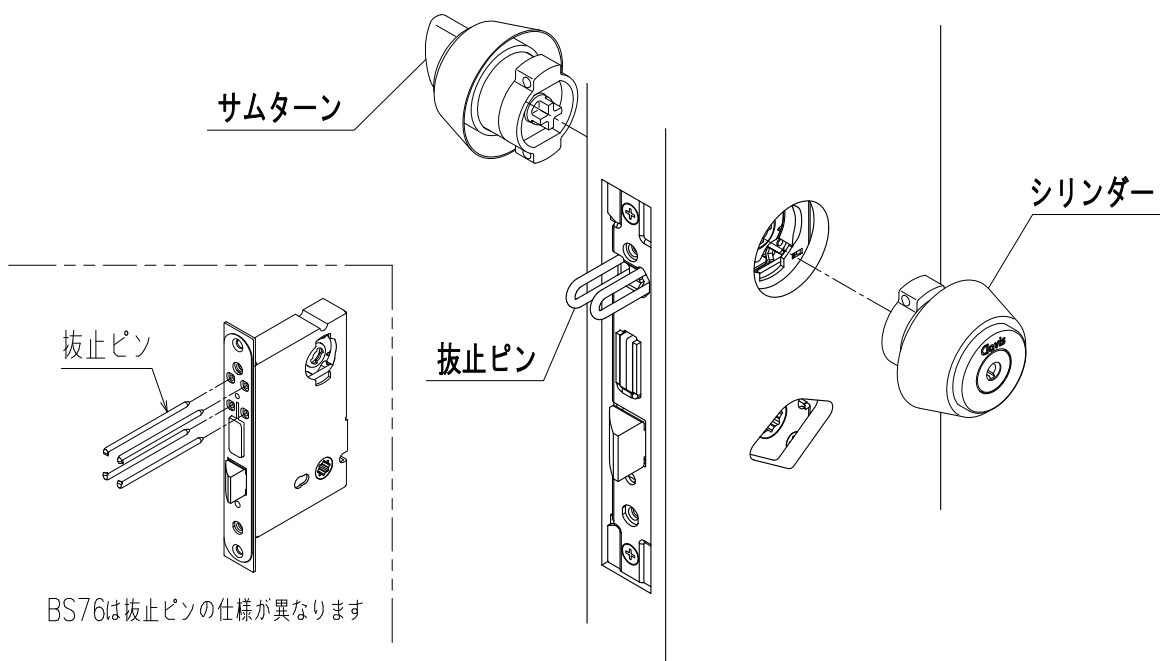


5 ハンドルの取付け

外部側ハンドル(ネジ柱付)と角芯を錠ケースに差し込んで下さい。
室内側丸座のハンドル取付穴をネジ柱位置に揃え、角芯を挟み込んで下さい。

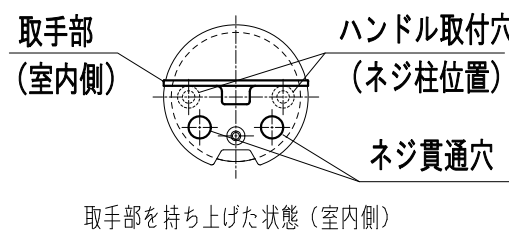

ハンドル取付穴の位置は固定した状態で、取手部のみを左右40°回転させてハンドル取付穴とネジ貫通穴の位置を揃え、取付ネジを取付けて下さい。
固定ハンドルの場合は、最後に固定ネジを取付けて下さい。(内外各1箇所)

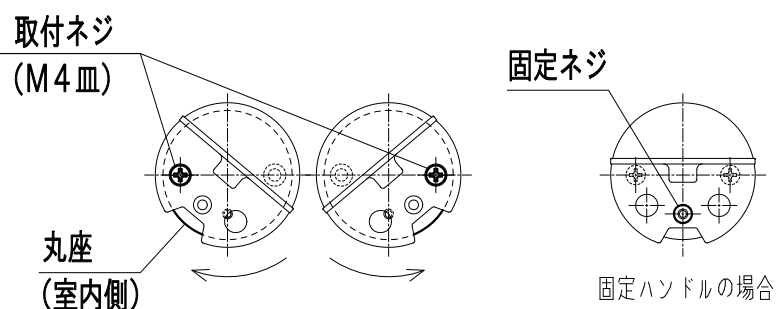

切欠き図

ストライク

錠ケース

