

# Clavis Tebra cell PP connect 開力軽減仕様 取り付け作業の前に

↑0145-0

## 取り付け作業の前に

本製品が取り付けられる扉に適合しているか、本取付説明書に示した内容を必ずご確認ください。

※取り付け完了後、正常に作動している事を必ず確認して下さい

## 取付扉仕様の確認方法



### 1 適応錠ケースの確認

- プッシュプル錠ケースが適応製品である事を確認してください。
- 本錠ケースが適応製品である事、2ロック仕様である事を確認してください。

品名	対応品番
本錠ケース	CDS 又は CDシリーズ (バックセット64)
開力軽減プッシュプル錠ケース	PNA (バックセット64)
開力軽減プッシュプルハンドル	PNAシリーズ


### 2 既存錠前の取り外し

既存の錠前を取り外し、扉表面の清掃をしてください。  
(補助錠ケース・下部シリンダー・ストライクは、取り外す必要はありません。)

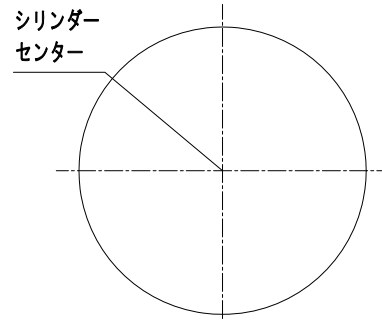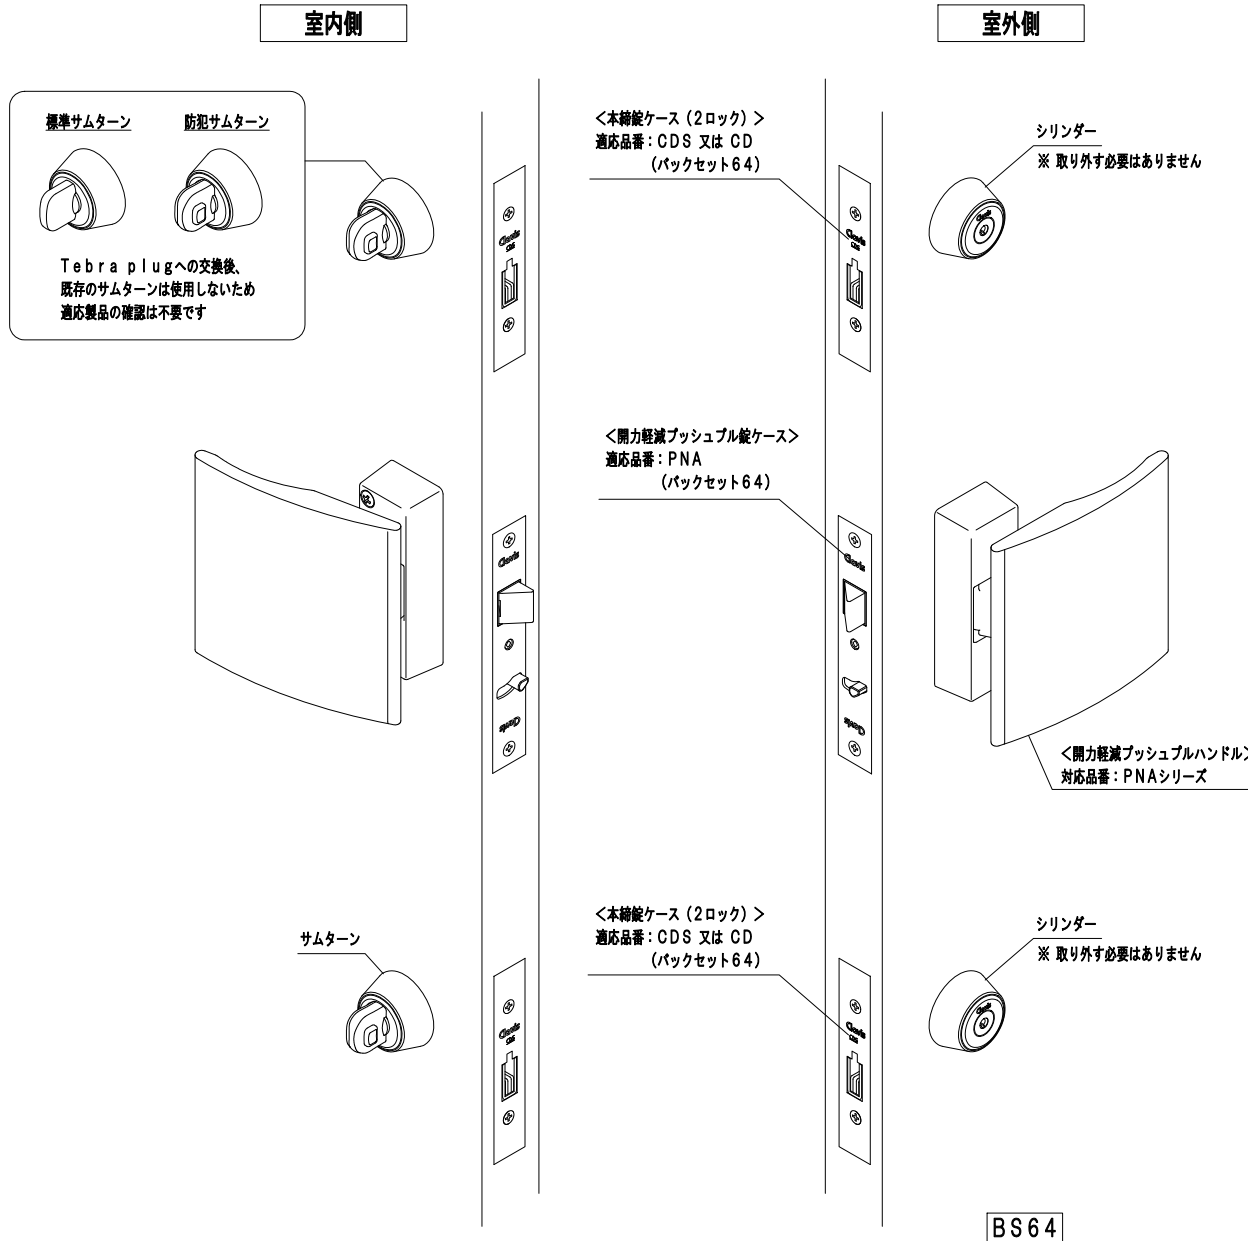

### 3 取付扉 適応寸法の確認

- 取扱説明書(本紙)山折部分のピッチ寸法目安を扉面にあて、ハンドルセンターからシリンダーセンターピッチ寸法の確認してください。ピッチ寸法が260mm以外の場合、サムターンゴムパッキンを切断して対応します(詳細は、取付方法手順 ① を参照ください)。同時にバックセット寸法が64mmである事を確認してください。  
※ピッチ寸法が280~310mmの場合は、別途、Tebra cell ジョイントの取扱説明書を合わせて参照ください。

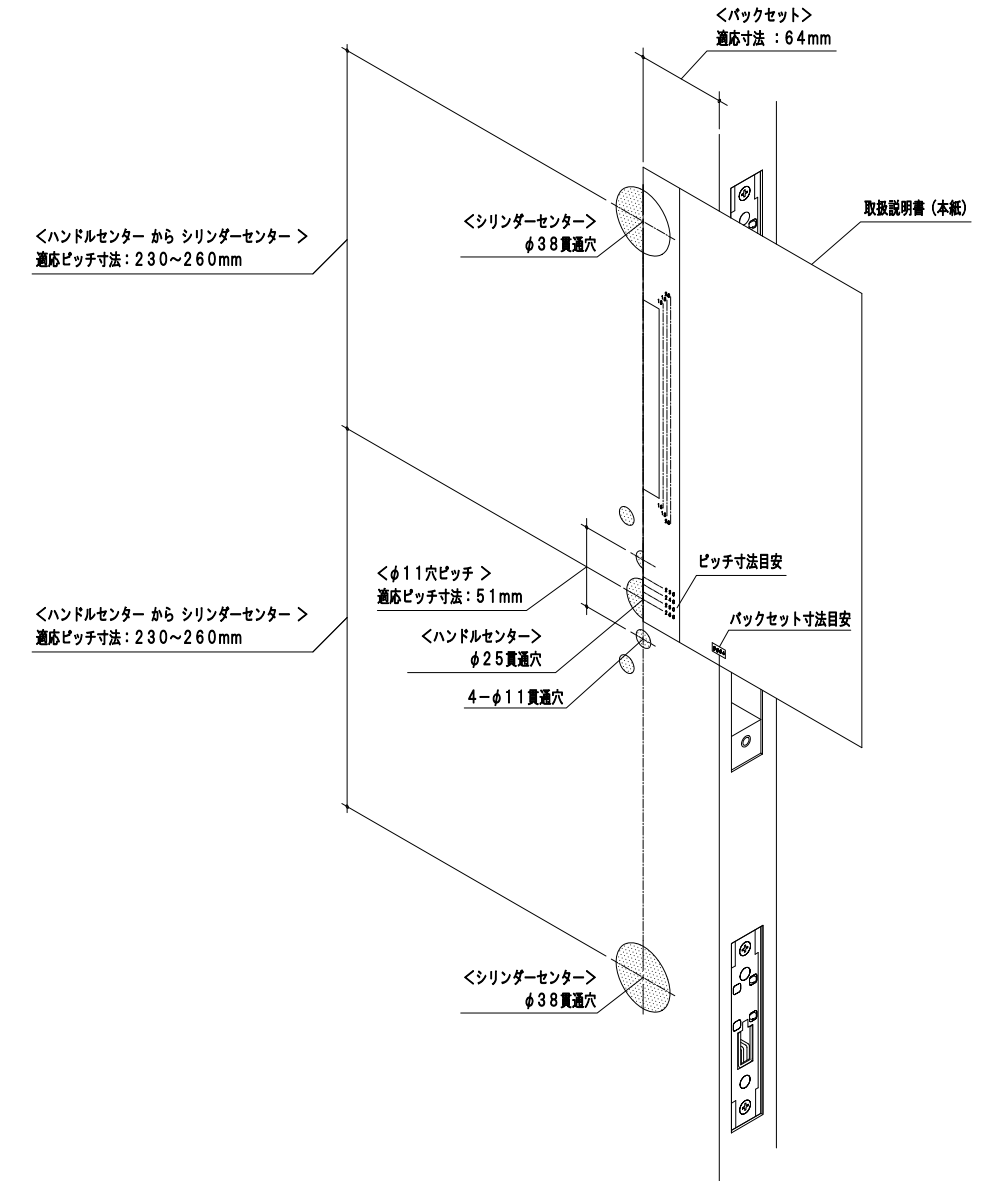

- 取扱説明書(本紙)山折部分の錠センター寸法目安を戸先面にあて、錠ケースセンターから室内側取付面の寸法を確認してください。

